SAMSUNG

SGH-B100
Lietošanas pamācība

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
- Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17111A
Latvian. 01/2008. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

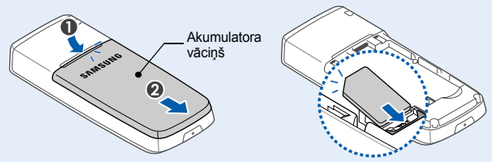

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

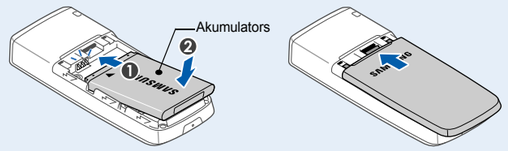

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.

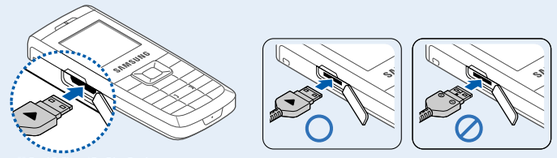

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz tālruņa priekšpusi

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

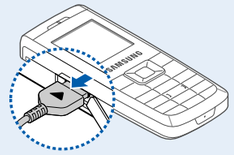

Piezīme: Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

Web piekļuves/ apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku.
Izvēļņu režīmā izmanto, lai izvēlētos iezīmēto iespēju vai apstiprinātu ievadītos datus.
Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Balss pasta servera atslēga
Turot nospiestu, gaidīšanas režīmā var piekļūt balss pasta serverim.
Taustiņu bloķēšana
▶ Taustiņu bloķēšanas režīms
Burtciparu taustiņi
4 virzienu navigācijas taustiņi
Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm.
Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī sarunas pabeigšanai.
Atcelšanas/dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī. Nospiežot taustiņu četras reizes, var nosūtīt SOS ziņas.
▶ SOS režīms
Klusuma režīma taustiņš
▶ Klusuma režīms

Klusuma režīms Lai atspējotu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

SOS režīms Lai nosūtītu SOS ziņu uz iepriekš iestatītiem tālruņu numuriem, gaidīšanas režīmā, kad tastatūra ir bloķēta, četras reizes nospiediet taustiņu C. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis maina SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu. Nospiediet , lai izietu no SOS režīma .

Taustiņu bloķēšanas režīms Lai bloķētu taustiņus un nepieļautu nejaušu taustiņu nospiešanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu *. Lai atbloķētu, nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam *.

Displejs

Ja nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

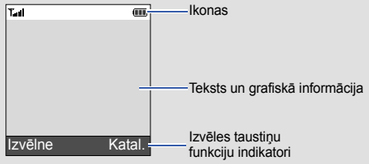

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā attēloti statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
G	GPRS tīkls
R	Viesabonēšanas tīkls
	Iestatīts vibrozvans
	Klusuma režīms
	Klusuma režīms sarunas laikā
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauns balss pasta ziņojums
	Taustiņi bloķēti
	Iestatīts signāls
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu taustiņu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Ja tiek piedāvāts iestatīt laiku un datumu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** un iestatiet laiku un datumu atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
3. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet taustiņu vismaz divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņu iestatījumi** → **Valoda**.
3. Atlasiet valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .

Atbilde uz zvanu

1. Kad zvana tālrunis, lai pieņemtu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbildēt** vai .

   Lai noraidītu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Noraidīt** vai taustiņu .

2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Zvana skaļums**.
3. Lai pielāgotu skaļuma līmeni, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Lai sarunas laikā pielāgotu klausules skaļruņa skaļumu, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Zvana signāls**.
3. Atlasiet zvana signālu.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai ritinātu līdz vajadzīgajam numuram, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēļņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

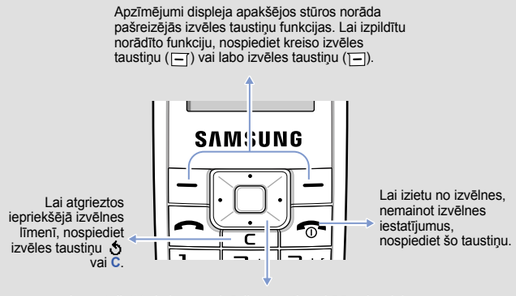
Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (–) vai labo izvēles taustiņu (–).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.
Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņu iestatījumi** → **Ātrpiekļuve**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Atlasiet izvēlni, ko piešķirsiet taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai atvērtu apakšizvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .

Īsceļu numuri

Izmantojot īsceļu numurus, varat ātri atvērt nepieciešamo izvēlni.
Izvēļņu režīmā īsceļa numurs ir redzams pirms izvēlnes nosaukuma.

Izvēļņu karte

1. SIM AT*

2. Zvanu arhīvs
2.1 Neatbildētie zvani
2.2 Saņemtie zvani
2.3 Zvanītie numuri
2.4 Dzēst visu
2.5 Zvanu ilgums
2.6 Zvanu izmaksas*

3. Tīkla pakalp.
3.1 Zvanu pāradresācija
3.2 Zvanu liegumi
3.3 Zvanu gaidīšana
3.4 Tīkla izvēle
3.5 Zvanītāja ID
3.6 Slēgta lietotāju grupa

4. Skaņas iestatījumi
4.1 Zvana signāls
4.2 Zvana skaļums
4.3 Signāla veids
4.4 Taustiņu toņi
4.5 Taustiņu skaļums
4.6 Īsziņas signāls
4.7 Signāls zvana laikā
4.8 Ieslēgšana/izslēgšana
4.9 Papildsignāli

5. Ziņas
5.1 Īsziņas
5.2 Multiziņas
5.3 Infoziņa
5.4 Konfigurācijas ziņas
5.5 SOS ziņas

6. Izklaide
6.1 WAP pārlūks
6.2 Spēles
6.3 Skaņas
6.4 Attēli
6.5 Dzēst visu
6.6 Atmiņas stāvoklis

7. Plānotājs
7.1 Signāls
7.2 Kalendārs
7.3 Laiks un datums
7.4 Kalkulators
7.5 Uzdevumu saraksts
7.6 Balss ziņa
7.7 Valūtas kurss

8. Katalogs
8.1 Meklēt
8.2 Jauns ieraksts
8.3 Meklēt grupu
8.4 Labot grupu
8.5 Ātrie zvani
8.6 Dzēst visu
8.7 Atmiņas stāvoklis
8.8 SDN*

9. Tālruņu iestatījumi
9.1 Displeja iestatījumi
9.2 Sveiciens
9.3 Savs numurs
9.4 Valoda
9.5 Drošība
9.6 Papildiestatījumi
9.7 Ātrpiekļuve
9.8 Savienojuma iestatījumi
9.9 Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labo izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

   Piemērs: lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", spiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.
2. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Lai ievadītu pirmo burtu, kas norādīts uz taustiņa, nospiediet taustiņu vienu reizi; lai ievadītu otro burtu, nospiediet taustiņu divas reizes, utt.

Piemēram, trīs reizes spiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai apskatītu citus simbolus, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc citas dzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu **#**.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēles:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot veidnes**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot emocijikonu**: pievienojiet emocijzīmes.
   - **Pievienot tālruņu katalogu**: lai pievienotu tālruņu kataloga kontaktus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt**.
6. Izvēloties **Saglabāt un sūtīt**, norādiet atmiņas vietu.
7. Ievadiet adresātu numurus.
8. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Sūtīt ziņu**.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Izvēlēties	Apraksts
Izvēlne > SIM AT	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani vai Zvanītie numuri	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu	Dzēš zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.
Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu izmaksas	Apskatiet sarunu izmaksas.
Izvēlne > Tīkla pakalp.	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Zvana signāls vai Zvana skaļums	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļumu.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Taustiņu toņi vai Taustiņu skaļums	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu vai regulējot skaļuma līmeni.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Īsziņas signāls	Izvēlieties ienākošo īsziņu, multiziņu un apraides ziņu signālu vai iestatiet, cik bieži jūs jāinformē par jaunu ziņu.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Signāls zvana laikā	Iestatiet tālruni tā, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Ieslēgšana/izslēgšana	Izvēlieties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad tas tiek ieslēgts vai izslēgts.
Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti	Lasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu	Veidojiet un sūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Veidnes vai Emocijikonu veidnes	Iepriekš iestatītas bieži lietoto īsziņu vai emocijzīmju veidnes.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iestatījumi	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Dzēst visu	Dzēsiet katrā pastkastē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaicīgi.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.
Izvēlne > Ziņas > Multiziņas > MMS profils	Izvēlieties vai konfigurējiet multiziņām izmantojamo savienojuma profilu.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.
Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Apraide	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.
Izvēlne > Ziņas > Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet vai dzēsiet infoziņas.
Izvēlne > Ziņas > Konfigurācijas ziņas	Atveriet vai izdzēsiet ziņas, kurās ir pakalpojumu sniedzēja nodrošinātie tīkla parametri.
Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas	Aktivizējiet SOS ziņas funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.
Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.
Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas vai Attēli	Atveriet tālruņa atmiņā saglabātās spēles, skaņu failus un attēlus.
Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu	Dzēsiet spēles, skaņu failus vai attēlus katrā multivides mapē vai uzreiz visus multivides failus.
Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet spēlēm, skaņām un attēliem izmantoto atmiņas apjomu.
Izvēlne > Plānotājs > Signāls	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņo norādītajā laikā.
Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.
Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku, datumu un vietējo laika zonu.
Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.
Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un nosakiet katra uzdevuma izpildes termiņu.
Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.
Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss	Veiciet valūtas konvertēšanu.
Katal. > Meklēt	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.
Katal. > Jauns ieraksts	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.
Katal. > Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.
Katal. > Labot grupu	Izvēlieties zvana signālu un attēlu, kas jāpiešķir no kādas grupas dalībniekiem ienākošajiem zvaniem vai īsziņām.
Katal. > Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.
Katal. > Dzēst visu	Dzēsiet tālruņa kataloga kontaktus, kas saglabāti tālruņa, SIM kartes vai gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā.
Katal. > Atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.
Katal. > SDN	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu numuru sarakstu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija var nebūt pieejama, jo tā nesaskan ar citām jūsu pakalpojumu piegādātāja atbalstītajām funkcijām.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Ātrpiekļuve	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tiešā veidā ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Izvēlne > Tālruņu iestatījumi > Atjaunot rūpn. iestatījumus	Atjaunojiet tālruņa ražotāja (sākotnējos) noklusējuma iestatījumus.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

(attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām Eiropas valstīm, kurās ir atkritumu šķirošanas sistēmas)

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika.

Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Paziņojums par atbilstību (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH - B100

Drošība	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tīkls	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Ar šo mēs paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EK direktīvas prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. pantā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.03
(izdoš anas vieta un datums)

Yong-sang Park / realizācijas menedžeris
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni,**